


# SMART 上流式節能飲水機(三掣式)

型號: HC91L-UFD

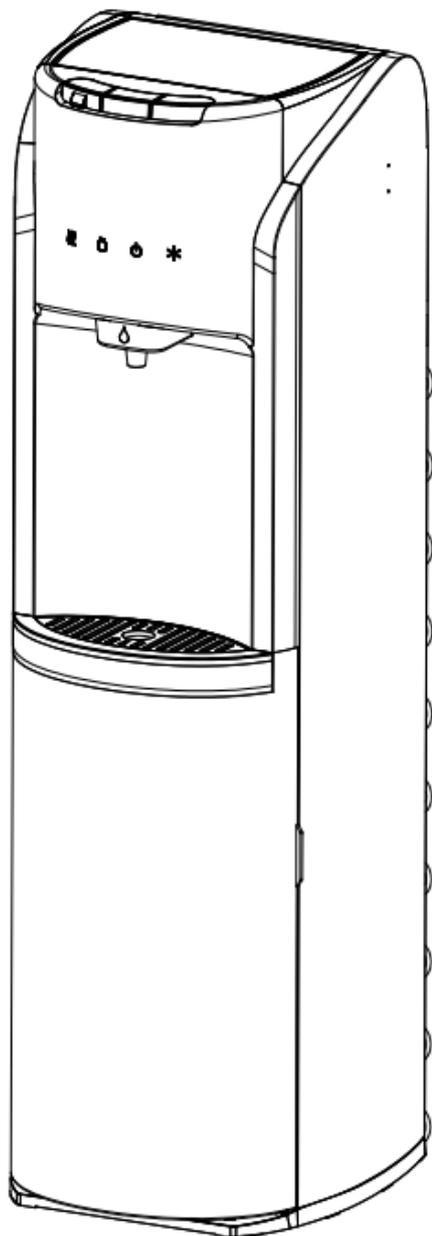

## 使用說明書

使用本產品前，需先細閱本說明書，  
並保留作日後參考。

此水機只適用於室內使用

如對本產品有任何問題，請聯絡維修部。

電話：2460 2663

傳真：2464 4833

電郵：info@tiptopwater.com.hk

網址：www.tiptopwater.com.hk

## 注意事項

1. 水機應穩平地放置於平地，機背需距離牆壁 10 厘米以上，使水機有足夠的散熱空間。
2. 將水機放於陰涼乾燥位置，避免陽光直接照射。
3. 若長期不使用水機，請切斷電源。
4. 為避免因過熱而引起火災危險，切勿改裝電源插頭或使用拖板接駁電源。
5. 當水機電源插頭被拔掉或電源被關時，需等待最少 3 分鐘才可再次接駁電源。
6. 清洗水機時，請關掉電源，用乾淨的布加上中性清潔劑擦洗水機表面，不可用水潑洗，不可把水機放入水中清洗。
7. 請勿將水機或水樽放置於貴重物品、易燃、易爆、電器或電制等旁邊，因水機或水樽漏水可能弄濕附近物件。建議將飲水機放在膠墊上，避免弄濕地毯或地板。心心水業集團對於因飲水機系統或水樽漏水而造成的任何損失恕不負責。

**！ 小心：如需清潔或檢查水機，必須先切斷電源**

**！ 小心：此水機熱水溫度高達 85°C 以上，使用熱水時，小心燙傷**

**！ 警告：若電源線受損，請致電本公司安排水機檢查及維修**

**！ 警告：勿讓小孩、老人或有需要協助人士單獨使用本水機，使用時需有成人在旁協助，以免發生危險**

**！ 警告：勿讓小孩耍玩本水機，以免發生危險或造成破壞**


## 保養及其他問題

1. 若機背冷凝器積聚了灰塵，請用乾布擦去灰塵。
2. 為避免水垢或細菌在機內積聚，建議每 9 個月聯絡本公司安排清潔及消毒水機。
3. 若水機有任何問題，請致電本公司維修部查詢。

對於因更改水機使用環境、錯誤操作、人為損壞或沒有遵照本公司之指引安裝或使用水機而導致的任何故障、損壞或意外，本公司恕不負責。

如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

## 水機結構

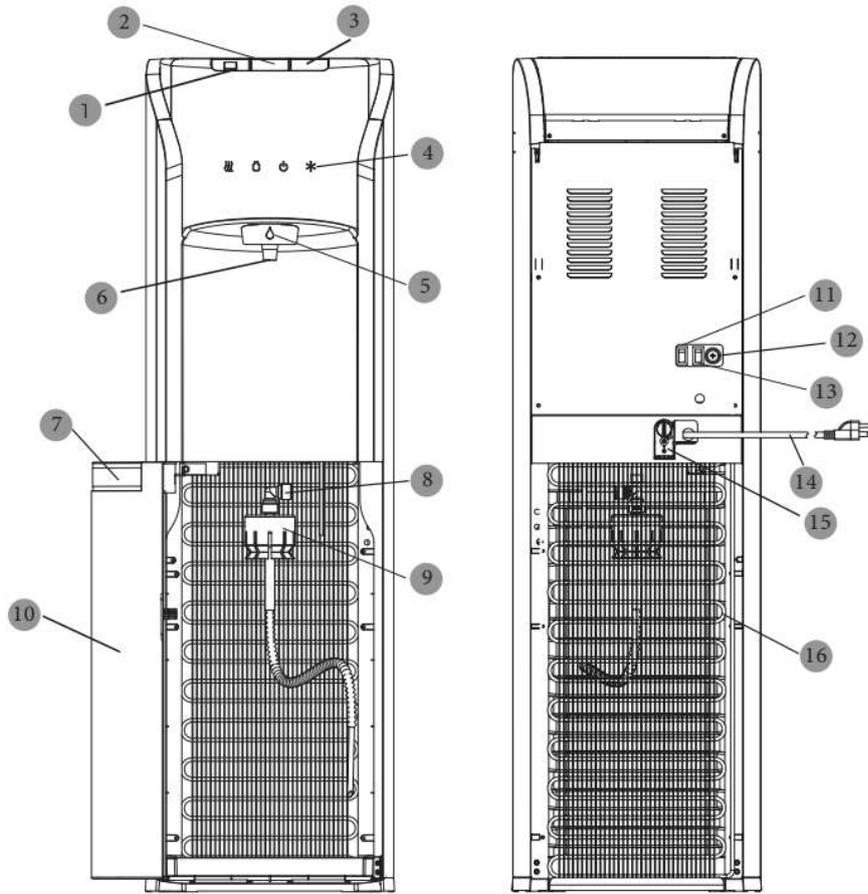

- |                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 1. 熱水按鈕 (帶安全鎖)  | 9. 吸水管 (可調節長度)              |
| 2. 凍水按鈕         | 10. 下前門板 (注意：必須關閉，水機才能正常運行) |
| 3. 冰水按鈕         | 11. 製冷開關                    |
| 4. LED 指示燈      | 12. 保險絲                     |
| ● 紅色指示燈 = 熱水指示燈 | 13. 製熱開關                    |
| ● 橙色指示燈 = 換水指示燈 | 14. 電源線                     |
| ● 白色指示燈 = 電源燈   | 15. 熱水缸排水閥 (注意：小心熱水)        |
| ● 藍色指示燈 = 冰水指示燈 | 16. 冷凝器                     |
| 5. 出水位顯示燈       |                             |
| 6. 出水咀          |                             |
| 7. 盛水器          |                             |
| 8. 吸水管接駁器       |                             |

## 首次使用須知

1. 將水樽放置在水機旁，把水樽抹乾淨，撕下熱封蓋〔不須拔下整個蓋子〕，把機門打開，調整不銹鋼吸水管的長短至合適位置，將吸水管插進透明防漏小蓋，把小蓋推下，插入水中，把水樽推入機內，把門關上。〔請注意，如機門沒有關好，水泵不會啟動〕
2. 接通電源，水機會自動吸水。待水泵停下後，先後按冰水、凍水及熱水 3 個按鈕，待有水出後，按掣熱開關啟動加熱功能及掣冷開關啟動製冷功能。
3. 當“換水燈”亮時，請更換另一瓶新的飲用水。

- \*\* 請注意：
1. 當水樽沒水時，換水燈不會即時亮，水機會先吸水 3 分鐘，確定沒有水再亮換水燈。
  2. 當換水燈亮或機門未關好時，水機會自動停止製熱，以確保安全。

## 指示燈

電源燈 (白色)		關：沒有電源 亮：有電源
冰水顯示燈 (藍色)		關：沒有開啟製冷功能 亮：製冷中 關：製冷完畢
熱水顯示燈 (紅色)		關：沒有開啟加熱功能 亮：加熱中 關：加熱完畢
換水顯示燈 (橙色)		關：無需換水 亮：需要換水

## 水機規格

電壓頻率	220V ~ 50Hz
防電擊保護類型	I
額定功率 (加熱)	500W
額定功率 (製冷)	85W
水溫	冰水: 7-10°C
	熱水: 82-90°C
製冷劑	R134a